D WA 43410

PROGRAMMÜBERSICHT

A. “Ein/Aus“-Taste mit Anzeigelampe
B. Zusatzfunktionen
C. Temperaturwahlschalter
D. Programmwahlschalter
E. Programmablaufanzeige:

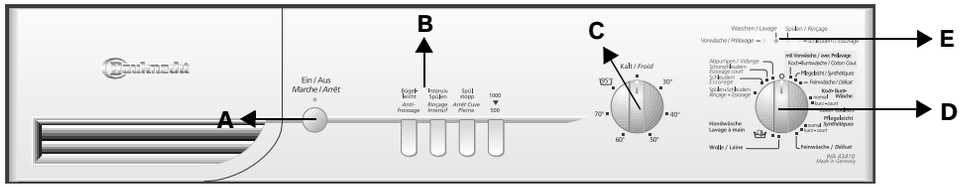

Der neue, elektronisch gesteuerte Motor hat andere Laufgeräusche, als Sie es von Ihrem alten Gerät vielleicht gewohnt sind. Wundern Sie sich also nicht - modernen Technik hat einen modernen “Sound”.

Im Laufe des gewählten Waschprogramms bewegt sich der Programmwahlschalter schrittweise im Uhrzeigersinn und kann sich mit halben Schritten korrigieren.

Programm	Pflege-kennzeichen	Textilart/ Verschmutzungsgrad	Max. Beladungs-menge kg	Waschmittel und Waschhilfsmittel			Zuwählbare Zusatzfunktionen ❇				Hinweise
				Weich-spüler	Haupt-wäsche	Vor-wäsche	Bügelleicht *Anti-froissage*	Intensiv Spülen *Rinçage Intensif*	Spül-stopp *Arrêt Cuve Pleine*	Schleuder-drehzahl-reduzierung *1000 500*	
Koch-Buntwäsche mit Vorwäsche *Coton Couleurs avec Prélavage*	95	Stark verschmutzte und temperaturbeständige Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	❇	Ja	Ja	❇	❇	❇	❇	–
Pflegeleicht mit Vorwäsche *Synthétiques avec Prélavage*	60	Stark verschmutzte Blusen, Oberhemden, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira) Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,5	❇	Ja	Ja	❇	❇	❇	❇ 1)	–
Feinwäsche mit Vorwäsche *Délicat avec Prélavage*	40	Stark verschmutzte Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.	1,5	❇	Ja	Ja	–	–	❇	❇ 1)	–
Koch-Buntwäsche normal *Coton-Couleurs normal*	95 60 40 30	Normal bis leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	❇	Ja	–	❇	❇	❇	❇	–
Koch-Buntwäsche kurz *Coton-Couleurs court*	60 40 30	Leicht verschmutzte Ober- und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgewebe.	5,0	❇	Ja	–	❇	❇	❇	❇	–
Pflegeleicht normal *Synthétiques normal*	60 50	Normal bis leicht verschmutzte Blusen, Oberhemden, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira) Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,5	❇	Ja	–	❇	❇	❇	❇ 1)	–
Pflegeleicht kurz *Synthétiques court*	40 30	Leicht verschmutzte Blusen, Oberhemden, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira) Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,5	❇	Ja	–	❇	❇	❇	❇ 1)	–
Feinwäsche *Délicat*	40 30	Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.	1,5	❇	Ja	–	–	–	❇	❇ 1)	–
Wolle *Laine*		Nur filzfrei ausgerüstete Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert.	1,0	❇	Ja	–	–	–	❇	❇ 1)	Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
Handwäsche *Lavage à main*		Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind.	1,0	❇	Ja	–	–	–	❇	–	Kein Schleudern - nur Abpumpen. Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
Spülen + Schleudern *Rinçage + Essorage*	–	–	5,0	❇	–	–	–	–	–	❇	In diesem Programm kann gestärkt und/oder weichgespült werden. Anschließend wird intensiv geschleudert.
Schleudern *Essorage*	–	–	5,0	–	–	–	–	–	–	❇	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Koch-Buntwaschprogramm.
Schonschleudern *Essorage court*	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	❇ 1)	In diesem Programm wird schonend geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Wollprogramm.
Abpumpen *Vidange*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Kein Schleudern - nur Abpumpen. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme Pflegeleicht, Feinwäsche und Wolle sowie bei vorzeitiger Herausnahme der Wäsche.

❇: Option / Ja: muss dosiert werden.

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 900 U/min begrenzt.

Weitere Hinweise befinden sich in der Gebrauchsanweisung (Technische Änderungen vorbehalten).

VERBRAUCHSDATEN *

Programm	Temperatur-wahlschalter (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programmdauer ** ca. (Stunden : Minuten)
Koch-Buntwäsche	95	5,0	54***	1,70	2:00
Koch-Buntwäsche	60	5,0	49	0,95	2:00
Koch-Buntwäsche	40	5,0	49	0,60	2:05
Pflegeleicht	60	2,5	55***	0,80	1:25
Pflegeleicht	40	2,5	50	0,60	1:20
Feinwäsche	40	1,5	60	0,60	0:45
Wolle	40	1,0	60	0,45	0:40
Handwäsche	30	1,0	60	0,30	0:40

* Die **Verbrauchsdaten** wurden entsprechend Standard IEC 60456 unter genormten Bedingungen ermittelt.
** Die **Programmdauer** kann ebenfalls von den Tabellenwerten abweichen. Die Waschmaschine ist in der Lage, die jeweiligen Haushaltsbedingungen zu berücksichtigen und die Programmlaufzeit entsprechend anzupassen.
*** Zur Herabsetzung der **Waschlaugentemperatur** wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

WASCHMITTEL EINFÜLLEN, EINFÜLLTÜR SCHLIEßEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Waschmittel wie im Kapitel “Waschmittel und Waschhilfsmittel” der Gebrauchsanweisung beschrieben hinzugeben.

1. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** im Uhrzeigersinn auf das gewünschte Programm.
2. Stellen Sie den **Temperaturwahlschalter** in beliebiger Richtung auf die gewünschte Temperatur.
3. **Zusatzfunktionen** können zugewählt werden.
4. Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschinentür fest geschlossen ist und schalten Sie die Waschmaschine durch Drücken der **“EIN/AUS”**-Taste ein. Das Aufleuchten der Betriebslampe weist darauf hin, dass das Gerät eingeschaltet ist.

ZUSATZFUNKTIONEN WÄHLEN

Bügelleicht

Kann den Programmen “Koch-Buntwäsche” und “Pflegeleicht” zugewählt werden, um die Knitterbildung zu verringern.

Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Intensiv Spülen

Verlängert die Spüldauer und erhöht die Wassermenge. Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, für die Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Spülstopp

Diese Zusatzfunktion empfiehlt sich besonders für die Programme “Pflegeleicht” oder “Feinwäsche”. Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche oder erhöhte Knitterbildung wird vermieden.

Beenden der “Spülstopp”-Funktion:

Drücken Sie die Taste “Spülstopp” erneut; der Waschvorgang wird automatisch mit dem entsprechenden Schleudergang für das aktuelle Programm abgeschlossen.

Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, Waschmaschine ausschalten, Spülstopptaste drücken, Programmwahlschalter auf das Programm “Abpumpen” stellen und die Waschmaschine wieder einschalten.

Drehzahlreduzierung

Verringert die vorgegebene maximale Schleuderdrehzahl. Bei einigen Programmen ist die abschließende maximale Schleuderdrehzahl begrenzt, um die Wäsche zu schonen. Die Wahl einer höheren Drehzahl ist nicht möglich.

PROGRAMM ABBRECHEN

1. Schalten Sie durch Drücken der “**EIN/AUS**”-Taste die Waschmaschine aus.
2. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm “Abpumpen”.
3. Programm durch Drücken der “**EIN/AUS**”-Taste starten.

PROGRAMMENDE

- Am Ende des Programms befindet sich der Programmwahlschalter auf der Endposition “O”.
- Die Waschmaschine ausschalten, Tür öffnen und Wäsche herausnehmen.
- Schließen Sie den Wasserhahn und lassen Sie die Tür leicht offen stehen, damit die Trommel trocknen kann.